



MANUAL DE USO **STYLER 125 CRUISER**



LEA ESTE MANUAL ATENTAMENTE, CONTIENE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

MANUAL DE USO

STYLER 125 CRUISER



**USE CASCO Y
PROTECCIONES**



**NO CONSUMIR
DROGAS NI ALCOHOL**

Al conducir siempre use casco y vestimenta de protección.
Si va a conducir, no consuma drogas ni alcohol.



Zanella®

Gracias por elegir una motocicleta de nuestra compañía. Disfrutará de su manejo todo el tiempo. El manual contiene todas las instrucciones necesarias y guías con respecto a la operación y mantenimiento del vehículo. Asegúrese de leer atentamente antes de conducir la motocicleta. Una utilización adecuada y mantenimiento pueden garantizar un manejo seguro, minimizando problemas en el vehículo, lo cual pueden extender la vida útil del motor. Su vendedor lo proveerá de información técnica que aclare sus dudas y los services de post-venta. La información técnica en el manual es la última, y nos reservamos el derecho de modificarlas sin previa notificación. Por favor controle cuidadosamente el modelo del producto, número VIN y código del motor, ambos cuales posee y lo ayudará a registrar la motocicleta y cubrir cualquier siniestro a futuro.

NOTIFICACIÓN DE IMPORTANCIA.

Conductor y pasajero: El vehículo está diseñado para transportar al conductor y un pasajero. Nunca exceda

el máximo de peso especificado por este manual.

CARGA MÁXIMA: 150 Kg. para el vehículo incluyendo conductor, pasajero y 5kg de carga trasera. Esta motocicleta está diseñada para su uso en caminos pavimentados. Lea este manual cuidadosamente. Preste especial atención a las llamadas mencionadas a continuación:



ATENCIÓN! Es utilizado para alertar al usuario de operaciones peligrosas y procedimientos de mantenimiento que puedan incurrir en un daño personal o la misma muerte, si no se presta especial atención.



PRECAUCIÓN! Es utilizado para advertir al usuario de operaciones peligrosas y procedimientos de mantenimiento que pueden incurrir en daños o destrucción total del equipo si no se presta especial atención.

NOTA: *Una nota es utilizada para brindar información adicional.*

(MA): Nota referida al cuidado del medio ambiente. Nunca realice reparaciones por su cuenta. Lleve la motocicleta a un service oficial o será usted el responsable por los desperfectos ocasionados. Este manual debe ser considerado una parte de la motocicleta y debe permanecer con la misma si es revendida.

CONDUCCIÓN SEGURA DE LA MOTOCICLETA.....	8
Reglas de conducción segura	8
Ropa de protección	8
Modificaciones.....	9
Cargas.....	9
Accesorios.....	9
DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN.....	10
Localización de las partes	10
Grabado de número VIN	12
Selección de combustible y lubricante (MA)	13
PARTES Y CONTROLES.....	14
Instrumental en indicadores	14
Interruptor de arranque y bloqueo de dirección.....	15
Controles en el manillar derecho.....	15
Controles en el manillar izquierdo	16
Recarga y tapa del tanque de combustible.....	17

Control y agregado de refrigerante.....	18
Apoyos.....	19
GUÍA DE OPERACIÓN.....	19
Inspecciones de pre-manejo	19
Arranque del motor.....	20
Ablande	21
Manejo.....	22
Freno y estacionamiento	22

MANTENIMIENTO.....	23
Kit de herramientas	23
Cronograma de mantenimiento.....	24
Limpieza del depósito de carbón (MA)	26
Selección y reemplazo de bujía (MA).....	26
Limpieza y accesorios del filtro de aire (MA)	27
Luz de válvulas. Inspección y ajuste.....	27

Silenciador (MA).....	28
Limpieza y accesorios del filtro de nafta	29
Operación y ajuste del acelerador	30
Regulación ralenti del carburador (MA)	31
Control de pérdidas a lo largo de la línea de aire (MA).....	31
Inspección y ajuste del freno delantero	32
Inspección y ajuste del freno trasero	33
Como usar el indicador de desgaste de frenos.....	33
Inspección de suspensión y amortiguadores.....	34
Neumáticos.....	34
Extracción de la rueda delantera	35
Extracción de la rueda trasera.....	35
Fusible	35
Batería (MA).....	36

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, LIMPIEZA Y DEPOSITO.37

Solución de problemas	37
Limpieza y depósito	38

Retiro del depósito	39
---------------------------	----

DIAGRAMA ELÉCTRICO.....40**ESPECIFICACIONES.....41****GARANTÍA Y SERVICIO PRE Y POST VENTA.....43**

Servicio de pre-entrega / Princip. Puntos de revisión.....	44
--	----

COMUNICACIÓN DE VENTA Y SERV. DE ENTREGA....45

Tareas a realizar en servicios obligatorios post venta.....	46
Certificado de Garantía.....	50

DETALLE DE SERVICIOS.....52

REGLAS PARA UNA CONDUCCIÓN SEGURA



ATENCIÓN! El manejo de la motocicleta requiere de ciertos conocimientos que le garanticen su seguridad. Adquiera dichos conocimientos antes de iniciarse en el manejo de una motocicleta.

- Siempre realice una inspección previa al manejo y arranque del motor. Debe prevenir accidentes o daños en el equipo.
- Comúnmente se requiere de una licencia especial para el manejo de motocicletas. Asegúrese de estar capacitado antes de conducir. Nunca le facilite su motocicleta a alguien sin experiencia.
- Asegúrese de no ser el responsable en caso de accidente.
- Utilice ropa brillante o de colores fluorescentes.
- No circule en el punto ciego de otro conductor.
- No realice cambios de carril repentinos.

- Respete todas las normas de tránsito locales y nacionales.
- Respete las máximas velocidades y nunca transite más rápido de lo que pueda ser seguro.
- Señalice cualquier giro o maniobra de manera anticipada.
- Sea extremadamente cauteloso en intersecciones, y entradas y salidas de estacionamientos .
- Siempre recuerde conducir con ambas manos y con sus pies apoyados en los respectivos apoyos.

ROPA DE PROTECCIÓN

- Por su seguridad siempre conduzca con guantes, protector facial, casco y ropa adecuada.
- El sistema de escape se torna caliente durante el uso del vehículo y permanece en esa condición durante un tiempo luego de detenerse. Tenga cuidado de no tocarlo mientras se encuentre como tal. Utilice una indumentaria que cubra completamente sus extremidades.

CONDUCCIÓN SEGURA DE LA MOTOCICLETA.

- No utilice ropa holgada que pueda engancharse en las ruedas o mecanismos de la motocicleta.

MODIFICACIONES

 **ATENCIÓN!** La utilización de piezas agregadas de manera arbitraria por el usuario, puede hacer inseguro el manejo, y es además ilegal. El usuario debe respetar todas las leyes locales y nacionales referidas al vehículo y su circulación.

CARGAS

 **ATENCIÓN!** Agregar cargas, accesorios o realizar modificaciones pueden hacer que la conducción de la motocicleta sea más dificultosa. Mantenga el peso y las cargas lo más cerca posible del centro de gravedad de la motocicleta. Realice cargas de manera equiparada sobre los lados del vehículo

para reducir la inestabilidad. Si el peso cargado está acentuado lejos del centro de la motocicleta, el manejo se verá afectado notablemente. Ajuste la amortiguación y la presión de neumáticos de manera acorde al peso agregado. Asegure la carga bien sujeta. No sujete ningún elemento en manillares, guardabarros, o el cuadro mismo. De otra forma podría perderse el control del vehículo. El máximo peso de carga de la motocicleta es de 150kg, incluyendo los 5kg de carga, no sobrepase este límite.

ACCESORIOS

Los accesorios originales de Zanella han sido diseñados específicamente y testeados para utilizarse en la motocicleta. Como la empresa no puede testear piezas de otras marcas, usted es responsable de la utilización de accesorios extras. Siempre siga las instrucciones de manejo seguro descriptas a continuación: Inspeccione cuidadosamente los accesorios para que no obstruyan

DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN


ninguna luz, reduzcan la claridad o ángulo de giro, o bien que limiten el trabajo de suspensión, dirección o control de comandos. No instale otro equipo de refrigeración para el motor. No agregue equipamientos eléctricos que excedan la capacidad del sistema eléctrico del vehículo.

DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

- 1.- Porta objetos trasero
- 2.- Maletero
- 3.- VIN
- 4.- Palanca de freno delantero
- 5.- Freno delantero
- 6.- Batería y fusible
- 7.- Apoya pies trasero
- 8.- Varilla de medición de aceite
- 9.- Silenciador
- 10.- Freno trasero
- 11.- Espejo retrovisor



DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN

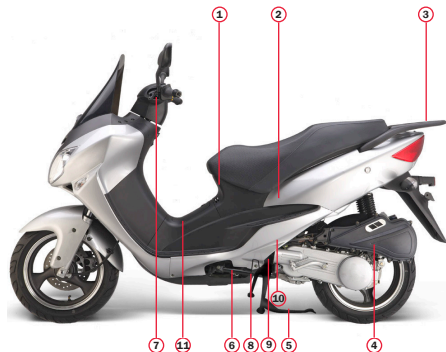

- 1.- Maletero
- 2.- Apoya pies trasero
- 3.- Porta objetos trasero
- 4.- Filtro de aire
- 5.- Caballete central
- 6.- Pie de apoyo lateral
- 7.- Palanca de frenos trasero
- 8.- Matrícula
- 9.- Conducto de admisión
- 10.- Conducto de escape
- 11.- Conducto de carga

DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN



- 1.-Espejo retrovisor
- 2.-Selector de intensidad de luz principal
- 3.-Interruptor de luz de giro
- 4.-Botón de bocina
- 5.-Acelerador
- 6.-Botón de arranque eléctrico


- 7.- Interruptor de luz
- 8.- Interruptor de arranque

GRABADO DE N° VIN

VIN:

CÓDIGO DE MOTOR:

Por favor complete el casillero con el número VIN y código del motor de su motocicleta. Ellos le ayudarán a la hora de solicitar repuestos o en caso de robo del vehículo.

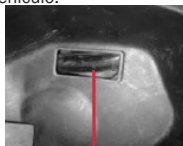

VIN



Código del motor



Chapa de identificación

NOTAS

El número VIN está grabado en el cuadro debajo del portaobjetos trasero. El código del motor está grabado en el lateral izquierdo trasero del cárter, al lado del amortiguador trasero. La chapa de identificación está fijada en el cuadro junto al caballete central.


COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE DEL MOTOR (MA) SELECCIÓN DEL COMBUSTIBLE.

El combustible es un factor esencial en relación a las


emisiones gaseosas del motor, por lo tanto su elección debe seguir las reglas dispuestas a continuación. El combustible seleccionado debe ser del tipo sin plomo con un número de octano de RQ-93 o mayor. Utilizar un combustible inapropiado puede reducir el rendimiento de la motocicleta, acortando la vida útil del motor. Selección del lubricante del motor. La calidad del lubricante del motor juega un rol vital en cuanto al rendimiento. El lubricante debe ser seleccionado de acuerdo a las reglas descriptas a continuación, mientras que otros lubricantes como aceites ordinarios o vegetales quedan descartados. El lubricante de motor recomendado es: Lubricante para gasolina SAE15W/40-SE o SF/SC de clasificación API. El vehículo fue llenado con aceite lubricante de motor SAE15W/40-SE en fábrica. y el lubricante puede ser utilizado solo a temperaturas entre 40°C y -10°C. Si se utiliza otro lubricante de motor, este debe ser compatible en todo aspecto. La viscosidad varía según regiones y temperaturas,

por lo tanto, el lubricante debe ser seleccionado acorde a nuestras recomendaciones. Si no se obtiene el aceite recomendado, puede optar por lubricante para motores nafteros HQB-10# HQB-6# a temperaturas bajo los 10°C bajo cero.

Antes de reemplazar el lubricante por favor drene el aceite por completo del cárter y limpie su interior con kerosén. Luego puede recargar aceite habiendo instalado todos los componentes.

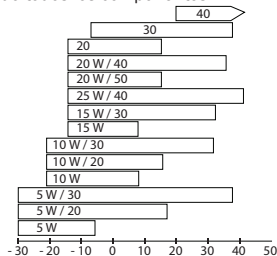

PARTES Y CONTROLES TABLERO E INDICADORES

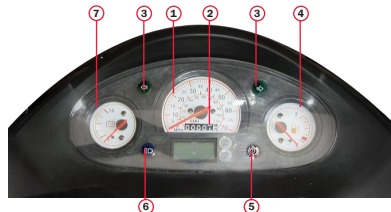

- 1 Velocímetro. Muestra la velocidad de circulación.
- 2 Odómetro. Muestra el kilometraje total.
- 3 Indicador de luz de giro. Mueva el interruptor a la posición "←" para señalar un giro hacia la izquierda y hacia la posición "→" para un giro a la derecha.
- 4 Indicador de combustible. Muestra el remanente aproximado de combustible en el tanque.

5 Indicador de freno: Enciende al aplicar el freno trasero o delantero.

6 Indicador de luz alta. Enciende cuando el selector de intensidad se encuentra en la posición “”.

7 Voltímetro. Indica la carga de batería

INTERRUPTOR DE IGNICIÓN.

Viene provisto de dos llaves, contando con una de repuesto.

POSICIONES:

“” OFF: Todos los circuitos eléctricos están apagados, el motor no puede ser encendido, y puede retirarse la llave.

“” ON: El motor y las luces pueden ser utilizadas pero las llaves no pueden ser retiradas.

BLOQUEO DE DIRECCIÓN

Para bloquear la columna de dirección, gire el manubrio hacia la izquierda lo más posible, gire la llave hacia la posición “” (OFF). Luego gírela en sentido antihorario hasta la posición LOCK, y por último retire la misma. El desbloqueo se realiza en sentido inverso.

 **ATENCIÓN!** No realice el procedimiento de bloqueo de la columna de dirección mientras está conduciendo, esto podría hacerle perder el control.

CONTROLES EN EL MANILLAR DERECHO

- 1** Palanca de freno delantero
- 2** Acelerador
- 3** Interruptor de luces
- 4** Botón de arranque



PALANCA DE FRENO DELANTERO

Aplique el freno delantero mediante la palanca en el manillar derecho.

ACELERADOR

Es utilizado para controlar las revoluciones del motor. Girándolo hacia adentro incrementará el suministro de combustible aumentando las revoluciones, al liberarlo tomará su posición inicial dejando al motor regular en ralenti.

CONTROL DE LUCES

Tres posiciones del interruptor de luces :

“☀️” : La luz principal frontal, luz trasera, de estacionamiento y luces de instrumental están prendidas (Luego de encender el motor).

“P” : La luz de estacionamiento, luz trasera y de instrumental están prendidas (Luego de encender el motor).

“●” : La luz principal, de cola, de estacionamiento e instrumental están apagadas.

BOTÓN DE ARRANQUE

Presione “” para arrancar el motor.

CONTROLES EN EL MANILLAR IZQUIERDO

- 1 Selector de intensidad de luz
- 2 Interruptor de luz de giro
- 3 Botón de bocina
- 4 Palanca de freno trasero



SELECTOR DE INTENSIDAD DE LUZ

Llévelo a la posición “☀️” para seleccionar la luz alta, y a la posición “☁️” para luz baja.

INTERRUPTOR DE LUZ DE GIRO

Mueva el selector a la posición “←” al girar a la izquierda, y a “→” para un giro hacia la derecha

BOTÓN DE BOCINA

Presione el botón “” para sonar la bocina.

PALANCA DE FRENO TRASERO

Presionando la palanca se activará el freno trasero encendiendo simultáneamente la luz indicadora trasera.

RECARGA Y TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

APERTURA DE LA TAPA

El tanque de nafta está ubicado debajo del asiento.

- Levante el asiento para observar la tapa.
- Quite la tapa girándola en sentido antihorario.
- Agregue nafta. Luego coloque nuevamente la tapa girándola en sentido horario. La capacidad del tanque de nafta es de 8lts incluyendo la reserva de 1.2lts



Tapa de combustible



ATENCIÓN!

- No sobrecargue el tanque (no debe haber nafta en el cuello del tanque). Luego de recargar asegúrese de que la tapa esté correctamente cerrada.
 - La gasolina es extremadamente inflamable y explosiva bajo ciertas condiciones. Realizar la carga en un área bien ventilada con el motor detenido. No fume ni permita la presencia de llamas o chispas en el sector donde se realice la carga.
 - Antes de la recarga verifique el filtrado de la nafta. El vapor emanado puede ser inflamable. Antes de arrancar el motor verifique que no se hayan producido derrames en el área, de no ser así limpiar adecuadamente.
- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**



APOYOS

APOYO LATERAL

Cuando estacione el vehículo, gire el pie de apoyo lateral en sentido horario en relación al cuadro. Antes de conducir el vehículo lleve el pedal a la posición inicial.

 **PRECAUCIÓN** Asegúrese de retornar a su posición el pedal antes de conducir. De otra forma, podría caerse.

CABALLETE CENTRAL

Cuando estacione el vehículo, pise el pie de apoyo central a la izquierda de la motocicleta y con su mano derecha lleve la misma hacia atrás sosteniéndola hasta que tome la posición adecuada. Antes de conducir, empuje hacia delante la motocicleta permitiendo que el caballete retorne a la posición.



Caballete



Apoyo lateral

GUÍA DE CONDUCCIÓN INSPECCIÓN DE PRE-MANEJO

Controle su motocicleta cada vez que vaya a conducirla. Los puntos enunciados a continuación sólo le llevarán unos minutos inspeccionarlos, y a la larga le harán ganar tiempo, dinero, y hasta salvar su vida.

- 1.** Nivel de aceite lubricante de motor. Agregue si es necesario. Controle pérdidas.
- 2.** Nivel de combustible. Recargue cuando sea necesario. Controle pérdidas.
- 3.** Frenos delanteros y traseros. Controlar su funcionamiento, y ajuste el juego libre de ser necesario.

4. Neumáticos. Controlar estado y presión.
5. Líquido electrolítico de la batería.
6. Acelerador. Controlar el accionar que sea suave y retorne correctamente en todas las posiciones del manillar de dirección. Ajustar o reemplazar de ser necesario.
7. Luces y bocina. Controlar la luz principal, luz trasera y de freno, luces de giro y balizas, indicadores y bocina funcionen correctamente.
8. Controlar todas las tuercas, tornillos y pernos, que estén correctamente asegurados.
9. Sistema de dirección. Controlar su funcionalidad y movimiento.


ARRANQUE DEL MOTOR



Freno delantero



Freno trasero



Interruptor de ignición



Botón de arranque



Acelerador

Si la motocicleta no fuera utilizada por un largo período, usted debería presionar por un período apenas mas prolongado el botón de arranque.

1. Apoye su motocicleta desde su caballete central.
2. Lleve el interruptor de ignición a la posición “”.

3. Remover el pie de apoyo lateral y aplicar el freno delantero o trasero antes de operar el botón de arranque.



ATENCIÓN! Si la rueda trasera no está frenada o no está apoyada sobre el suelo, rotará. En este caso puede causar un daño físico si accidentalmente toca la rueda trasera. No arrancar el motor en lugares estrechos para prevenir accidentes. Los gases contienen Monóxido de carbono (CO) que es venenoso, y puede generar desde la pérdida de conciencia hasta la muerte.

4. Presionar el botón de arranque “” con el acelerador ligeramente accionado. Suelte el botón apenas el motor haya arrancado.



PRECAUCIÓN No utilice el botón de arranque por más de 5 segundos por vez. Libere el botón de arranque “” por aproximadamente 10 segundos antes de

volver a utilizarlo.

5. El acelerador debe ser suavemente accionado hasta calentar el motor.

6. Antes de comenzar a conducir asegúrese de que el motor esté caliente



ATENCIÓN! No accione ni libere rápidamente el acelerador. De otra forma, la motocicleta puede moverse hacia delante y causar la pérdida de control. Durante el calentamiento del motor mantenga vigilada la motocicleta.

ABLANDE

Preste especial atención a su manejo durante los primeros 1000km, lo cual es vital en el funcionamiento a futuro de la motocicleta. Evite sobre-exigir el motor y cambie de marchas frecuentemente. Durante los primeros 150km de manejo, evite acelerar a mas de $\frac{1}{4}$ de la capacidad



total, y detenga y enfríe el motor entre 5 y 10 minutos cada una hora de uso. Durante los primeros 150 a 500km de manejo, evite un acelerado mayor a $\frac{1}{2}$ de la capacidad total. Durante los primeros 500 a 1000km, evite hacerlo a más de $\frac{3}{4}$ de la capacidad total. Luego del ablande no es necesario tener un cuidado especial, pero evite realizar un acelerado exhaustivo por un tiempo prolongado.

MANEJO



ATENCIÓN! Relea las normas de conducción segura antes de iniciarse en el manejo.

1. Asegúrese de que el acelerador no esté accionado y el freno esté aplicado antes de retirar el caballete central.
2. Sostenga con ambas manos en los manillares la motocicleta desde el lado izquierdo, y empújela hacia delante para lograr que el caballete retorne a su

posición.

3. Monte la motocicleta desde la izquierda manteniendo un pie en el suelo para nivelar..

4. Aplique el freno.

5. Antes de conducir observe la condición del tráfico y realice las correspondientes señalizaciones.



ATENCIÓN! Nunca conduzca con una mano o podría perder el control.

6. Gradualmente accione el acelerador para iniciar el manejo.

FRENADO Y ESTACIONAMIENTO

Para detener la motocicleta suelte el acelerador y aplique ambos frenos gradualmente hasta la detención del vehículo. Lleve el interruptor de ignición a la posición “” y detenga el motor. Apoye el vehículo en su caballete central o pie de apoyo lateral, bloquee la




columna de dirección y luego retire la llave.

MANTENIMIENTO KIT DE HERRAMIENTAS

Algunas reparaciones rápidas o ajustes menores y reemplazos pueden surgir y ser llevados a cabo mediante la utilización del kit de herramientas incluido.

- 1 Estuche
- 2 Llave quita bujías
- 3 Llave allen 6mm
- 4 Mango de destornillador
- 5 Destornillador de dos puntas
- 6 Llave 8×10mm
- 7 Llave 13×15mm

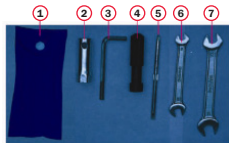

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO

El trabajo de mantenimiento debe llevarse a cabo siguiendo las recomendaciones del cronograma de mantenimiento. Las letras en la tabla indican lo siguiente:

I: INSPECCIONAR, LIMPIAR, AJUSTAR, LUBRICAR O REEMPLAZAR SI ES NECESARIO.

C: LIMPIAR R: REEMPLAZAR A: AJUSTAR

L: LUBRICAR

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO

ITEM	FREQUENCY	ODOMETER READING (Note 2)				
		Primeros 1000km	4000km	8000km	12000km	Restantes
* Sistema de combustible			I	I	I	
Filtro de aire		C	C	R	C	
Ventilación del cárter			C	C	C	
Bujía				R	I	
* Luz de válvula		I	I	I	I	
Lubricante motor			R		Cada 3000km-R	
* Filtro de nafta			I		C	
* Regulación ralenti		I		I	I	
** Correa transmisión			Cada 8000km-I		Cada 24000km-R	
* Silenciador			I	I	R	
** Lubricante de transmisión			Cada 3000km-R			
** Líquido de frenos			I	I	I	
Pastillas/zapatillas de freno			I	I	I	
Sistema de frenos		I	I	I	I	
* Interruptor de luz de freno			I	I	I	
* Bloqueo de dirección		I	I	I	I	
* Ajuste de luz principal			I	I	I	
** Disco del embrague			I	I	I	
* Suspensión/ Sistema de acelerado			I	I	I	
* Tuercas, tornillos		I	I	I	I	
** Llantas/rayos				I	I	
** Cojinete de columna de dirección		I	I		I	

*Este ítem debe ser realizado por su distribuidor oficial, a menos que el propietario cuente con las herramientas y conocimientos necesarios. Seguir el manual.

**Por su seguridad se recomienda realizar estos ítems sólo por su distribuidor oficial.

NOTAS: Limpie el vehículo más frecuentemente cuando se conduzca en zonas húmedas o muy sucias. Al aumentar los valores indicados por el odómetro, respetar los períodos de mantenimiento sugeridos por este manual.

CONTROL Y CAMBIO DEL LUBRICANTE DEL MOTOR (MA) - CONTROL DEL NIVEL DE LUBRICANTE

1. Varilla medidora
2. Marca límite superior
3. Marca límite inferior



Controle el nivel de lubricante antes de cada uso.

1. Detenga el motor. Sitúe la motocicleta en un lugar nivelado con el caballete central.
2. Luego de algunos minutos, retire y limpie la varilla de medición. Reinsértela sin enroscarla, y controle así el nivel de combustible. El nivel de lubricante de motor debe permanecer entre las marcas superior e inferior de la varilla.
3. De ser necesario agregar hasta llegar al nivel adecuado.
4. Reinstalar la varilla, controlar posibles fugas.

⚠ ATENCIÓN! El motor, de circular con insuficiente lubricante puede resultar seriamente dañado. Es favorable realizar el drenaje mientras el motor se mantiene caliente. El tapón de drenaje se encuentra debajo del ventilador del motor.

- Coloque una bandeja vacía debajo del motor y quite el tapón de drenaje.
- Accione el pedal de arranque por patada repetidas veces para facilitar el vaciado del contenido de lubricante en el interior del motor.
- Reinstale y ajuste el tapón.

*Agregue aproximadamente 1.0 litro de lubricante para motores nafteros 15W/40-SE. Encienda el motor y manténgalo algunos minutos. Luego deténgalo y controle nuevamente el nivel de aceite. Agregue nuevamente si es necesario.



PRECAUCIÓN Cuando conduzca en condiciones de alta suciedad, los cambios de lubricante deben ser llevados a cabo más frecuentemente que los especificados en el manual.

LIMPIEZA DEL DEPOSITO DE CARBÓN (MA)


Limpiar los depósitos de carbón alrededor de las bujías y aros del pistón, pistón, ranuras y cámara de combustión regularmente.

BUJÍA (MA)

BUJÍA TIPO: DR8EA

CONTROL Y REEMPLAZO

- Desconectar el capuchón. Limpiar cualquier suciedad alrededor de la base de la bujía. Remover la bujía con una llave especial.
- Inspeccionar el electrodo y el centro de porcelana por depósitos y limpiarlos con un cepillo de acero. Si la bujía está dañada reemplácela.
- Controle la luz de bujías (c) que debe estar entre 0,6 y 0,8 mm. De no ser así, doble sutilmente la punta del electrodo y corrobore la distancia

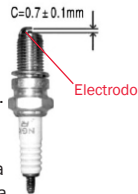

con una galga de medición.

FILTRO DE AIRE (MA)

El purificador debe ser limpiado y empapado en aceite lubricante limpio al menos cada 4000km de manejo. La conducción en áreas muy polvorientas requiere de la realización de este procedimiento de manera más frecuente. Para mayor información consulte a su vendedor.

- Quitar el panel trasero izquierdo.
- Remover y dismantelar el purificador, quitar el elemento filtrante fuera de la carcasa.
- Lavar el filtro en solvente no inflamable y dejarlo secar.
- Empaparlo en lubricante para motores nafteros SAE15W/40-SE hasta la saturación, y luego escurrir el exceso de aceite.



- Liberar la carcasa de polvo o suciedad.
- Instalar las partes removidas en orden inverso.




PRECAUCIÓN Nunca haga funcionar el motor sin el filtro purificador de aire. De otra forma podrían dañarse seriamente el pistón y el cilindro. Inspeccione por posibles daños. Si está torcido o agujereado evite mojar el vehículo con agua antes de reemplazarlo.




ATENCIÓN! Nunca use gasolina o solventes de bajo punto de fusión para la limpieza del filtro o podría resultar en una explosión.

LUZ DE VÁLVULAS

- 1-Marca T
- 2-Marca T
- 3- Tornillo de ajuste
- 4- Tuerca

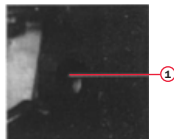

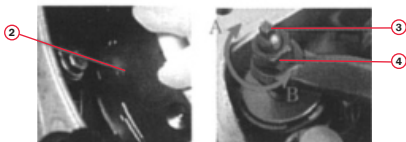

Controlar la luz de válvulas mientras el motor está frío a intervalos específicos.

- Quitar el asiento y la cajuela trasera.
- Quitar los cobertores laterales.
- Quitar el cobertor de la tapa de cilindro.
- Inserte la llave T en el hueco central del ventilador. Gire el ventilador en sentido antihorario hasta que la línea de la rueda dentada del árbol de levas quede paralelo al plano de la tapa de cilindro así como el lado agujereado de la rueda dentada debe enfrentarse hacia la cima. Ajuste la luz de válvulas.

- Controle la luz de válvulas insertando una galga entre el tornillo de ajuste y el tope de la válvula. La luz debería ser de 0,02mm para la válvula de admisión y 0,04mm para la de escape. Ajuste la luz de válvulas de ser necesario. Aflojando la tuerca y girando el tornillo en el sentido A de la figura se incrementará la luz de válvulas, mientras que haciéndolo en el sentido B la luz decrece.. Controle la luz nuevamente luego de ajustar la tuerca. Reinstale el cobertor de la tapa de cilindro.

SILENCIADOR (MA)

Limpiar regularmente el depósito de carbón en el caño de escape; controle en el mismo su interior por roturas o deformaciones y reemplace o repare si es necesario.

y puede acelerar la reacción en su superficie sin sufrir ningún cambio en su composición. Cuando los reactivos en los gases fluyan por el catalizador, primero


FILTRO DE COMBUSTIBLE



El filtro de combustible está ubicado en el fondo del tanque de nafta. Debe ser reemplazado cada 3000km al menos para asegurar la pureza de la nafta.

OPERACIÓN DE ACELERADO

- 1 Acelerador
- 2 Tuerca
- 3 Ajustador

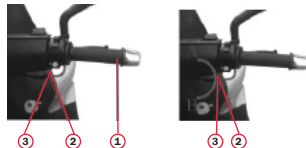


- Controle la rotación suave desde la posición de apertura total hasta la de cierre, en todas direcciones del comando direccional.
- Asegure que el manillar acelerador gire libremente sobre su tornillo. El juego libre Standard suele ser de 2 a 6mm aproximadamente. Para corregirlo afloje la tuerca, gire el tornillo ajustador hasta la posición deseada y vuelva a ajustar la tuerca.

REGULACIÓN RALENTI (MA)

- 1 Tornillo regulador

2 Caño compensador

El carburador está instalado entre el motor y el filtro de aire.

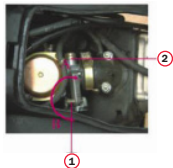

NOTA Este componente ha sido instalado con exactitud en la fábrica. El usuario sólo requiere de la regulación ralenti luego de que el motor haya tomado cierta temperatura.

1. Estacione la motocicleta con el caballete central. Arranque la motocicleta y caliéntela.

2. Para este procedimiento debería usarse un tacómetro.

3. Abra el asiento, afloje los tornillos de la cajuela y abra el cobertor de esta última.

4. Ajuste la velocidad de giro en 1500 rpm mediante el tornillo indicado en la figura. Gírelo en sentido A para incrementar el régimen de vueltas y en sentido B para reducirlo.



PRECAUCIÓN Controle frecuentemente el caño balanceador. No lo obstruya, o podría resultar en un evento inesperado. El carburador es un instrumento altamente sofisticado, no lo desarme sin conocimientos profesionales.

CONTROL DE PERDIDAS A LO LARGO DEL SISTEMA DE AIRE (MA)

Controlar regularmente la línea de aire, especialmente

la junta entre el silenciador y el motor, la junta en el filtro de aire, carburador y tubo de admisión, etc. Y repare o reemplace las partes dañadas una vez que surjan problemas para poder asegurar un correcto suministro de aire.


FRENO DELANTERO

• DISCO DE FRENO HIDRÁULICO

Así como las pastillas se desgastan, el líquido puede disminuir su nivel. No hay un ajuste a realizar, pero deben ser controlados periódicamente. Ubique la motocicleta en un suelo nivelado. Visualice el nivel de líquido a través delacrílico. Si el líquido se encuentra por debajo de la marca agregue lo necesario. Vea a su vendedor por este servicio.

 **ATENCIÓN** El líquido de frenos puede causar irritación. Evite el contacto con la piel o los ojos. De ocurrir, lavar con abundante agua y llamar a un médico

en caso de haber expuesto sus ojos. Agregue sólo el líquido de frenos específico, o la efectividad de frenado y el manejo seguro se pueden ver limitados.

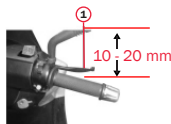

1- Palanca de freno delantero



2- Disco de freno
3- Cáliper de freno



Cristal visor /
Cobertor



LOWER / visor

AJUSTE.

1. El recorrido del freno desde que se comienza a aplicar la palanca hasta que inicia el frenado se denomina juego libre.. Asegúrese de que el juego libre medido desde el extremo de la palanca sea de 10 a 20mm.
2. Si el juego libre es excesivo y las pastillas de freno no están gastadas hasta su mínimo valor admisible, probablemente haya aire en el sistema de frenos y debe ser purgado. Vea a su vendedor por este servicio.
3. Aplique los frenos repetidas veces y controle el libre movimiento de la rueda luego de liberarlos.

NOTA Si con los ajustes no se logra un resultado satisfactorio consulte a su vendedor.


OTROS CONTROLES.

Asegure que las palancas de freno estén en condiciones, así como los pernos y sujetadores.



Cáliper de freno

Límite



COMO UTILIZAR EL INDICADOR DE DESGASTE DE FRENO.

• FRENO A DISCO HIDRÁULICO.

Un indicador de desgaste es provisto en los frenos a disco para controlar el desgaste en las pastillas sin

tener que desmontar piezas. Si el indicador marca la superación de la línea de desgaste reemplace las pastillas por unas nuevas.

SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES TRASEROS Y DELANTEROS

Sostenga su motocicleta mediante el caballete central, presione la palanca de freno delantero para bloquear la rueda., presionar los amortiguadores traseros y delanteros y soltarlos de manera repetida para constatar su correcto funcionamiento sin ruidos ni pérdidas.

NEUMÁTICOS

Una presión adecuada en los neumáticos lo proveerá de una máxima estabilidad, manejo y confort, y una mayor vida útil para sus neumáticos.

Presión en frío del neumático	Delantero:	29 PSI	Trasero:	32,6 PSI
Tamaño del neumático	Delantero:	130/60-13	Trasero:	130/60-13



ATENCIÓN! Conducir con neumáticos extremadamente desgastados puede generar la pérdida de estabilidad, tracción y maniobrabilidad.

NOTA La presión en las cubiertas debe ser controlada con el neumático en frío. Controle los neumáticos por cortes, clavos, u otros objetos cortantes. Controle que no haya bollos o deformaciones en las llantas. Vea a su vendedor por recambios en cubiertas o cámaras.




ATENCIÓN! Un inflado inapropiado en las cubiertas causa una deformación anormal y es crucial para su seguridad. La presión en los neumáticos de no ser la debida puede provocar desde un deslizamiento hasta el desbando. Cuando el desgaste en la sección media del neumático supere los límites debajo detallados, por favor reemplácelos.

Límites de desgaste			
Neumático delantero	1.5mm	Neumático trasero	2.0mm

RUEDA DELANTERA

Estacione la motocicleta con su caballete central. Afloje y retire la tuerca del eje y el eje mismo. Retire la rueda.

- 1 Tuerca de eje delantero
- 2 Eje delantero
- 3 Rueda delantera

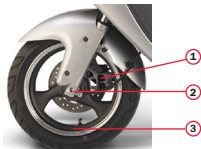


RUEDA TRASERA

Sitúe la motocicleta e el suelo sobre su caballete central. Aflojando la tuerca del eje de la rueda trasera, tuerca del silenciador y tornillo interno del guardabarros, retirar estos dos últimos. Quitar el tornillo del amortiguador trasero, retirar el disco de conexión del amortiguador trasero. Luego tomar el cojinete izquierdo fuera de la rueda trasera y retirarla.

La instalación debe realizarse en orden inverso.

El torque de ajuste de la tuerca del eje trasero es: 45-55N.m. Ajuste el freno trasero como lo describe el manual.

- 1 Tornillo del amortiguador trasero
- 2 Tuerca de eje trasero
- 3 Tornillo interior del guardabarros trasero
- 4 Tuerca del silenciador




FUSIBLE

El fusible se cortará en caso de haber un cortocircuito o una sobrecarga para proteger los componentes eléctricos. Antes de solucionar cualquier inconveniente reemplace el fusible por uno compatible.

⚠ PRECAUCIÓN Preste especial atención a las especificaciones (15A) del fusible cuando lo reemplace. Nunca utilice otro material como aluminio, hierro, o hilo de cobre. O podría quemarse el circuito.

- 1 Fusible de repuesto
- 2 Fusible
- 3 Carcasa del fusible
- 4 Batería

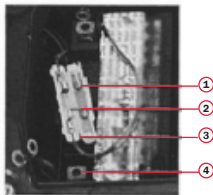

BATERÍA (MA)

Llevar a cabo el mantenimiento de acuerdo a lo especificado en el manual. Es necesario en las baterías nuevas que se agregue el líquido electrolítico como se indica a continuación: Ubique la batería en una superfi-

DIAGRAMA GENERAL DE MANTENIMIENTO Y LUBRICACIÓN

cie nivelada, quite el contenedor de líquido del embalaje vinílico, desmonte la tira de las tapas del recipiente, alinee las 6 entradas de la batería con las 6 salidas del contenedor, presione este último hacia abajo fuertemente para romper los sellos, de esta manera el líquido fluye entre las 6 celdas. Hecho esto, cubrir las 6 entradas de la batería con la tira protectora.

⚠ PRECAUCIÓN Asegúrese de no arrojar el líquido electrolítico ni una batería usada fuera de recipientes adecuados según las normas nacionales o locales de protección ambiental. Evite la entrada de agua alrededor de la batería cuando realice el lavado del vehículo.

⚠ ATENCIÓN! Si la batería será desmontada desconecte el borne negativo (-) de la batería primero, y luego el positivo (+). La conexión debe realizarse en el orden inverso. No roce el conductor positivo con el cuadro de


la motocicleta para evitar cortocircuitos. La batería contiene ácido sulfúrico (electrolito). En contacto con la piel u ojos puede generar severas quemaduras. De ocurrir esto, moje con abundante agua por al menos 5 minutos y llame a un médico inmediatamente.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Retiro de la batería

1. Retirar la tapa frontal
2. Quitar el alojamiento del medidor y el cobertor.
3. Primero desconecte el terminal negativo y luego el positivo.
4. Quitar la batería fuera del contenedor.

- 1- Cable positivo
- 2- Fusible
- 3- Cable Negativo
- 4- Batería

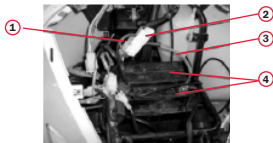

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, DEPÓSITOS Y PARTES OPCIONALES SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el motor falla en el arranque, realice los siguientes controles:

1. ¿Hay suficiente combustible en el tanque?
2. ¿Fluye el combustible desde el tanque hasta el carburador?
3. Desconecte la línea de combustible desde el carburador, ¿fluye la nafta ahora?
4. De estar en condiciones lo antes mencionado, controle el sistema de ignición.



PRECAUCIÓN No derrame combustible en la vía pública, deposítelo en un contenedor apropiado. No fume ni permita que haya llamas o chispas cerca del área donde el motor es sometido al chequeo.

5. Quite la bujía de la tapa de cilindros, y conéctelo con el capuchón de bujía.
6. Sitúe la bujía en el cuadro del vehículo. Gire el

interruptor de ignición a la posición “ON” y coloque el comando de emergencia en la posición “”. Presione el botón de arranque, y vea si se forman chispas en el electrodo dentro del capuchón de bujía. De no ser así, consulte a su vendedor.

LIMPIEZA

1. Chequear que las bujías y entradas estén colocadas y selladas correctamente.
2. Moje completamente el vehículo.
3. Utilice una esponja o cepillo muy suave.
4. Arranque el motor, y déjelo funcionar por algunos minutos.

NOTA *El agua a alta presión puede dañar ciertas partes como cojinetes de ruedas, horquillas, frenos, sello de transmisión, equipamiento eléctrico, etc. Prevenir el ingreso de agua a través del silenciador, y bujías durante el lavado.*

DEPÓSITO

Tome ciertos recaudos cuando el vehículo sea depositado por 60 días o más.

1. Vacíe el combustible del tanque, carburador u otras mangueras.
2. Quite la bujía, agregue una pequeña medida de aceite lubricante para motores SAE15W/40-SE dentro de la cámara. Lleve el interruptor de arranque a la posición “OFF” y aplique la palanca de arranque por patada repetidas veces para distribuir el lubricante dentro del cilindro.
3. Lubrique todos los cables de control.
4. Mantenga sostenido el vehículo de manera que ambas ruedas queden despejadas del suelo.
5. Cubra el silenciador con una bolsa de plástico para prevenir de la humedad.
6. Cubra todas las superficies metálicas con una capa de producto anticorrosivo si la motocicleta se encontra


rá depositada en un sitio a la intemperie o expuesta a regiones con alta salinidad.

7. Desmonte la batería y colóquela en un sitio seco, refrigerado y bien ventilado. Cargue la batería mensualmente durante el depósito de la motocicleta.

RETIRO DEL DEPÓSITO

Luego de permanecer depositada por mucho tiempo, controlar, ajustar y realizar los servicios acordes al manual para asegurar el apropiado funcionamiento del vehículo. Pruebe la motocicleta en un área segura lejos del tráfico.

DIAGRAMA ELÉCTRICO

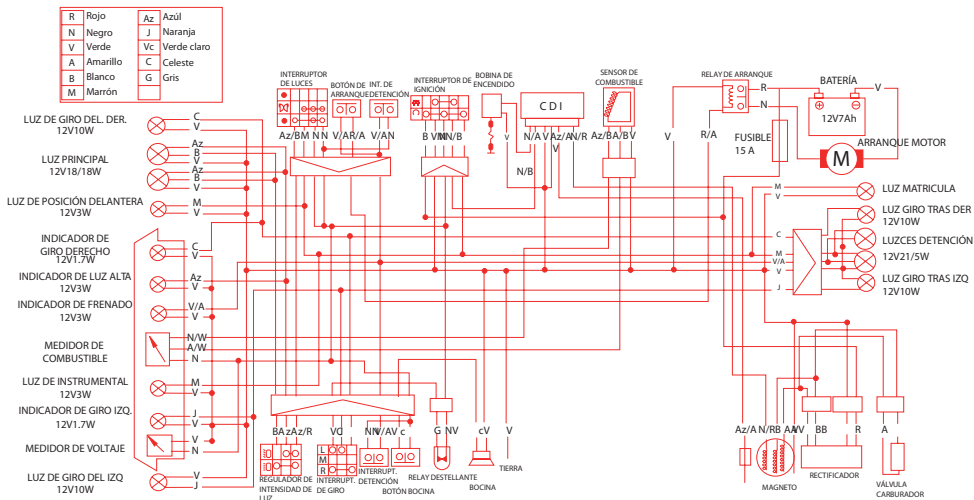

Modelo de vehículo.....LF250T-6B

DIMENSIONES Y RENDIMIENTO

Dimensiones totales. (Largo×ancho×alto).....
.....2080×680×1230 mm
Ángulo de barra de dirección.....45°
Despeje al suelo.....mm 125
Diámetro de giro.....mm 4800
Dist. Entre ejes.....mm 1540
Peso del cuadro.....kg 148
Capacidad de carga.....kg 150
Máxima velocidad, km/h.....100
Consumo., L/100km.....≤3.1
Tamaño neumático delantero.....130/60-13 4PR
Tamaño neumático trasero.....130/60-13 4PR
Amortiguador delantero.....Hidráulico
Amortiguador trasero.....Mecánico a resorte
Freno delantero.....Disco operado manualmente
Freno trasero.....Disco operado manualmente

Tanque de combustible capacidad.....L 8.0

MOTOR

Modelo.....1P69MM
Tipo..... Horizontal monocilíndrico, 4T
Diámetro por carrera, mm.....52.4x57.8
Cilindrada, mL.....124.6 cc
Relación de compresión.....10:1
Arranque.....Eléctrico/ Patada
Sistema de ignición.....CDI
Máx. Potencia kW r/min.....6.7 HP a 7000 r.p.m
Máx. torque, N·m/r/min.....0.78 Kgfm a 7000 r.p.m
Lubricante del motor.....SAE15W/40-SE
Capacidad de lubricante.....L 1.6
Lubricación.....Presión/Salpicado
Combustible....Nafta sin plomo RQ-93 o mayor octanaje
Embrague.....disco seco, auto-centrífugo
Transmisión.....tipo CVT



EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

Batería.....	12V9Ah
Bujía.....	DR8EA
Luz principal.....	2-12V35W/35W
Luces de giro.....	2-12V21W, 2-12V10W
Luces traseras y detención.....	12V5W/21W
Bocina.....	12V
Luz instrumental.....	3-12V1.7W, 4-12V3W
Fusible.....	15A





Zanella®

Administración Central
Planta Industrial Caseros
Juan Zanella 4437
Caseros, Pcia. de Buenos Aires
(B1678AZE)
Tel./Fax: (54-11) 4716-8200/2900
info@zanella.com.ar

www.zanella.com.ar

GARANTÍA Y SERVICIO PRE Y POST VENTA

TIPO DE GARANTÍA

Seis (6) meses y/o seis mil (6.000) Km. (lo primero alcanzado).

CONCESIONARIO / VENDEDOR:

Dirección:

Tel./Fax:

Factura N°:

Modelo:

Fecha de compra: / /

Motor N°:

Chasis N°:

Propietario:

L.E./L.C./D.N.I.:

FIRMA / Sello del vendedor

Para mayor información comuníquese con el servicio de Atención al Cliente Zanella:

Tel./Fax.: (54-11) 4716-8200 / 2900 int.: 248



Seis (6) meses y/o seis mil (6.000) Km. (Lo primero alcanzado)

- Verificar ajuste de toda tornillería y partes que afectan a la seguridad (ejemplo ruedas, manillares, frenos, etc.).
- Verificar el nivel de aceite del motor.
- Verificar el nivel de aceite del depósito del dosificador automático. (Solo 2T).
- Instalar batería, previo llenado de ácido y carga eléctrica complementaria.
- Verificar sistema de carga del vehículo mediante tester.
- Verificar sistema de luces y bobina.
- Verificar presión de neumáticos (adecuarla de acuerdo al peso transportado).
- Cargar el combustible suficiente y comprobar su pasaje al carburador.
- Verificar funcionamiento de motor, regular RPM mínimo.
- Probar el vehículo funcionalmente.
- Verificar que la unidad contenga el manual y las herramientas para el usuario.
- Asesorar al usuario sobre las condiciones de asentamiento, calidad de aceites, mantenimiento periódico, limpieza de filtro de aire y de la unidad.
- Uso de la documentación y consejos prácticos.

FIRMA Y ACLARACIÓN MECÁNICO

FIRMA Y ACLARACIÓN CONFORME CLIENTE



Sr. CONCESIONARIO

Esta comunicación deberá ser remitida al servicio de Atención al Cliente Zanella dentro de los 15 días de efectuada la venta de la unidad.

Para mayor información comuníquese con el servicio de Atención al Cliente Zanella:

Tel./Fax.: (54-11) 4716-8200 / 2900
int.: 248

info@zanella.com.ar
www.zanella.com.ar

Administración Central

Planta Industrial Caseros
Juan Zanella 4437
Caseros, Pcia. de Buenos Aires
(B1678AZE)

COMUNICACIÓN DE VENTA Y SERVICIO DE ENTREGA

Comunicamos a Zanella Hnos y Cía. que hemos vendido esta unidad.

CARACTERISTICAS DEL VEHÍCULO

Modelo:
Color:
N° de Motor:
N° de chasis:
Fecha de venta:
N° de factura:

DATOS DEL USUARIO

Nombre y apellido:
Dirección:
Localidad: CP:.....
Fecha de Nacimiento: / /
Teléfono:
e-mail:

FORMA DE PAGO

Contado:
Proveedor del crédito:

Crédito:
Cupón No:

USO QUE SE DESTINARA A LA UNIDAD

Paseo:
Mensajería:
Reparto:
Traslado a empleo:
Traslado familiar:
¿Posee otro vehículo? ¿Cuál?:

OTROS DATOS DE USUARIO

Ocupación:
Empresa:
Cargo:
Rubro de la empresa:
¿Con qué familiares vive?:
.....

FIRMA Y CONCESIONARIO

FIRMA DEL USUARIO



Seis (6) meses y/o seis mil (6.000) Km. (Lo primero alcanzado)

- Tomar debida nota de los reclamos del usuario y dejar registro.
- Controlar y calibrar presión y estado de los neumáticos, adecuar al peso transportado.
- Ajustar tornillería y partes que afectan a la seguridad, ruedas, manillares, frenos, etc.
- Cargar e instalar la batería y verificar el sistema de carga.
- Limpiar, lubricar y ajustar la tensión de la cadena.
- Regular frenos delanteros, traseros y lubricar accionamiento.
- Reemplazar y/o verificar nivel de aceite del motor.
- Limpieza, calibración, y/o cambio de bujía.
- Limpieza y lubricación del filtro de aire del carburador.
- Verificar destrabe del cebador y arranque.
- Verificar sistema de luces, bocina, luz de detención y giros.
- Regular marcha del motor, RPM mínimo y carburación de baja.
- Regular luz de válvula.
- Probar vehículo funcionalmente.

FIRMA Y ACLARACIÓN MECÁNICO

FIRMA Y ACLARACIÓN CONFORME CLIENTE

1° SERVICIO

Con cargo (abona insumos)
500/800 KM, o máximo 45 días.

Modelo

Motor N°

Chasis N°

Propietario

V° B° Usuario

Kms

Fecha

Firma y sello del servicio mecánico.

2° SERVICIO

Con cargo (abona insumos)
1500/1800 KM, o máximo 90 días.

Modelo

Motor N°

Chasis N°

Propietario

V° B° Usuario

Kms

Fecha

Firma y sello del servicio mecánico.

3° SERVICIO

Con cargo (abona insumos)
3500/4000 KM, o máximo 180 días.

Modelo

Motor N°

Chasis N°

Propietario

V° B° Usuario

Kms

Fecha

Firma y sello del servicio mecánico.

Una vez finalizado el plan obligatorio de servicios sugerimos continuar con los mismos, asistiendo a los servicios técnicos ZANELLA autorizados a efectos de mantener su unidad en perfecto estado. Utilizar aceites y lubricantes recomendados. Mantener el filtro del aire limpio y lubricado.



Seis (6) meses y/o seis mil (6.000) Km. (Lo primero alcanzado)

- Tomar debida nota de los reclamos del usuario y dejar registro.
- Controlar y calibrar presión y estado de los neumáticos, adecuar al peso transportado.
- Ajustar tornillería y partes que afectan a la seguridad, ruedas, manillares, frenos, etc.
- Cargar e instalar la batería y verificar el sistema de carga.
- Limpiar, lubricar y ajustar la tensión de la cadena.
- Regular frenos delanteros, traseros y lubricar accionamiento.
- Reemplazar y/o verificar nivel de aceite del motor.
- Limpieza, calibración, y/o cambio de bujía.
- Limpieza y lubricación del filtro de aire del carburador.
- Verificar destrabe del cebador y arranque.
- Verificar sistema de luces, bocina, luz de detención y giros.
- Regular marcha del motor, RPM mínimo y carburación de baja.
- Regular luz de válvula.
- Probar vehículo funcionalmente.

FIRMA Y ACLARACIÓN MECÁNICO

FIRMA Y ACLARACIÓN CONFORME CLIENTE

1° SERVICIO

Con cargo (abona insumos)
500/800 KM, o máximo 45 días.

Modelo

Motor N°

Chasis N°

Propietario

V° B° Usuario

Kms

Fecha

Firma y sello del servicio mecánico.

2° SERVICIO

Con cargo (abona insumos)
1500/1800 KM, o máximo 90 días.

Modelo

Motor N°

Chasis N°

Propietario

V° B° Usuario

Kms

Fecha

Firma y sello del servicio mecánico.

3° SERVICIO

Con cargo (abona insumos)
3500/4000 KM, o máximo 180 días.

Modelo

Motor N°

Chasis N°

Propietario

V° B° Usuario

Kms

Fecha

Firma y sello del servicio mecánico.

Una vez finalizado el plan obligatorio de servicios sugerimos continuar con los mismos, asistiendo a los servicios técnicos ZANELLA autorizados a efectos de mantener su unidad en perfecto estado. Utilizar aceites y lubricantes recomendados. Mantener el filtro del aire limpio y lubricado.



SEÑOR PROPIETARIO:

El período de garantía para moto vehículos que extiende **Zanella** a través del vendedor y/o servicio técnico autorizado y designado al efecto, es de 6 meses y/o 6000 km, lo primero alcanzado, durante el cual la firma **Zanella** reemplazará sin cargo por mano de obra y costo de piezas, aquellas que puedan presentar problemas por defectos de fabricación y/o manufactura.

REQUISITOS PARA EFECTIVIZAR ESTA GARANTÍA:

El propietario deberá cumplir con el plan de servicios establecidos, y el no cumplimiento invalida la presente garantía. No utilizar el moto vehículo para otro fin que no sea el previsto por el fabricante. Concurrir únicamente a los talleres de servicio técnicos autorizados **Zanella**. Utilizar repuestos legítimos. No utilizar el moto vehículo para competencias. No alterar su construcción y diseño original. Utilizar únicamente los

aceites **4T 20W – 50 API – SH multigrado** de viscosidad recomendada y de calidad reconocida.

EXCEPCIONES A ESTA GARANTÍA:

Todas las partes que a criterio de nuestro servicio técnico presenten deterioro por causas ajenas a fabricación y/o manufactura, desgaste normal por uso, mal uso, no serán cubiertas por esta garantía:

- No utilizar la unidad para otro fin que no sea el previsto por el fabricante ej. Competencias, etc.
- Cuando se altere la construcción y diseño original de la unidad.
- Todas las partes que a criterio de nuestro servicio técnico presenten deterioro por causas ajenas a la fabricación y/o manufactura. Ej Mal uso, mal uso por conducción, uso comercial del bien (ALQUILER).
- Usos de las unidades en zonas no adecuadas según las especificaciones de cada una.

- Causas que no dañan el rendimiento del producto: vibraciones, ruidos, filtraciones de líquidos.
- Los daños provocados por agentes tales como agua marina, hollín, sal y otras causas similares como fuego, choques, robos etc.
- NO se cubren las piezas y productos que por desgaste natural de utilización se deterioran, como bujías, aceites, platinos, filtros de combustible y aire, cadena de transmisión, cintas y pastillas de freno, placas y discos de embrague, lámparas, fusibles, baterías, mangueras, retenes, y demás piezas de goma como neumáticos y cámaras, juntas, correas, cables de comando, fluidos de frenos y embrague y todo lo referente al uso que se le otorgue.
- Pinturas, cromados, partes plásticas y demás piezas sujetas a modificación por decoloración de su pintura.

PLAN DE SERVICIOS POST-VENTAS OBLIGATORIO:

Para que esta garantía tenga vigencia el propietario deberá ejecutar los servicios post-venta indicados, llevando su unidad a los servicios técnicos Zanella que se le han designado en el acto de la venta y concurrir con esta libreta de garantía.



Por esta garantía de 6 meses y/o 6000 km. Deberá cumplir 3 servicios post-ventas, a saber:

- **1° servicio:** Con cargo para el propietario, efectuado entre los 500 y 800 km o a los 45 días de compra.
- **2° servicio:** Con cargo para el propietario, efectuarlo entre los 1500/1800 km o a los 90 días de compra.
- **3° servicio:** Con cargo para el propietario, efectuarlo entre los 3500/4000 km o a los 180 días de compra.

Las tareas a ejecutar en los servicios técnicos se encuentran descritas en este manual.

Servicio Técnico



STYLER 125 CRUISER



Administración Central - Planta Industrial Caseros
Juan Zanella 4437, Caseros, Pcia. de Buenos Aires (B1678AZE)
Tel./Fax: (54-11) 4716-8200 / 2900
www.zanella.com.ar - info@zanella.com.ar

La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.

Manual STYLER 125 CRUISER / 09_ Edición n° 4

Código: 391000110

